# **△** Leuze electronic

the sensor people



MSI-m/R MSI-mE/R

Module d'interface de sécuri



R 2015/08 - 603502 ous réserve

#### A propos de la notice de raccordement et de service

Cette notice contenant les instructions de branchement et de fonctionnement contient des informations sur l'utilisation correcte des interfaces de sécurité MSI.



Toutes les instructions fournies dans cette notice, et en particulier celles relatives à la sécurité, doivent absolument être respectées.

Les consignes de sécurité et les mises en garde sont marquées du symbole / .



Cette notice doit être rangée à un endroit sûr. Elle doit être disponible pendant tout le temps de fonctionnement des interfaces de sécurité MSL

La société Leuze electronic GmbH+Co. KG décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme. La connaissance de cette notice contenant les instructions de branchement et de fonctionnement fait également partie de l'utilisation conforme.

© Toute réimpression et reproduction, même partiellement, n'est autorisée qu'avec le consentement formel de

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen - Teck / Allemagne Téléphone+49 (0) 7021 / 573-0 +49 (0) 7021 / 573-199 Fax info@leuze de www.leuze.com

## **Sommaire**

1	Présentation du système et possibilités d'utilisation	4	3.3.2	Fonction de muting	19
1.1	Généralités	4	3.3.2.1	Muting séquentiel, connexions M1 à M4	19
1.2	Autorisations	4	3.3.2.2	Muting parallèle (2,5 s), connexions M2 et M3	19
			3.3.2.3	Muting double parallèle uniquement disponible sur la version	
2	Sécurité	7		MSI-mx(E)/Rx avancée	19
2.1	Utilisation conforme et emplois inadéquats prévisibles	7	3.3.2.4	Capteurs de muting testables et non testables	20
2.1.1	Utilisation conforme	8	3.3.2.5	Fonction de signalisation du muting	20
2.1.2	Emplois inadéquats prévisibles	10	3.3.2.6	La fonction Muting-Restart dans le cas où l'objet transporté se trouve	
2.2	Personnel qualifié	10		dans la zone des capteurs	21
2.3	Responsabilité de la sécurité	10	3.3.2.7	Limitation de la durée du muting à 10 min.	21
2.4	Exclusion de la garantie		3.3.2.8	Exemple: Muting séquentiel, capteurs de muting non testables	22
2.5	Branchement des touches d'ARRÊT D'URGENCE	11	3.3.2.9	Exemple: Muting séquentiel, capteurs de muting testables	23
3.1	Architecture	13	3.3.2.10	Exemple: Muting parallèle, capteurs de muting non testables	24
3.2	Réglages des commutateurs DIP	13	3.3.2.11	Exemple: Muting parallèle, capteurs de muting testables	25
3.2.1	Commutateurs DIP pour le module MSI-m	13	3.4	Signalisations	
3.2.2	Commutateurs DIP pour le module I/O-m	14	3.6	Fonction de diagnostic	29
3.3	Modes de fonctionnement et fonctions				
3.3.1	Modes de fonctionnement des fonctions de verrouillage et de contrôle		4	Raccordement électrique	31
	des contacteurs	15	4.1	Consignes d'installation	31
3.3.1.1	Mode de fonctionnement: avec blocage démarrage/redémarrage		4.2	Exigences concernant la tension d'alimentation	31
	- avec contrôle des contacteurs dynamique	16	4.3	Possibilités de connexions des AOPD type 4 ou type type 2	31
3.3.1.2	Mode de fonctionnement: avec blocage démarrage/redémarrage		4.4	Connexion à la commande machine	34
	- avec contrôle des contacteurs statique	17	6.1	MSI-m(E)/R	37
3.3.1.3	Mode de fonctionnement: avec blocage démarrage/redémarrage		6.2	/R-Output	39
	– sans contrôle des contacteurs	17	6.3	Schéma	
3.3.1.4	Mode de fonctionnement: sans blocage démarrage/redémarrage		6.4	Informations relatives à la commande	41
	- sans contrôle des contacteurs	18			
3.3.1.5	Mode de fonctionnement: avec blocage du démarrage/redémarrage		7	Déclaration CE de conformité	42
	- sans contrôle des contacteurs	10			

## 1 Présentation du système et possibilités d'utilisation

#### 1.1 Généralités

Le module d'interface de sécurité (MSI) sert de lien entre un ou plusieurs dispositifs de protection opto-électroniques, type 2, type 3 ou type 4 (Active Optoeletronic Protective Device (AOPD) selon l'usage international), et la commande machine. Tous les composants de sécurité MSI comprennent des fonctions qui permettent d'activer et de désactiver leblocage du démarrage/redémarrage et des fonctions de contrôle des contacteurs, et disposent d'une série de sorties de signalisation et de LED de signalisation ainsi que d'une interface de diagnostic avec un PC.

Il est par ailleurs possible, grâce au MSI-m(E)/R de supprimer, au moyen de la fonction de muting, l'effet protecteur d'un AOPD, lors du transport de matériel via

#### 1.2 Autorisations

#### **Europe**

Examen CE de modèle type DIN EN ISO 13849-1/2 GS-ET-20 « Relais de sécurité » IFA

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

D-53757 Sankt Augustin

le champ de protection, par exemple. Les prescriptions de sécurité particulières relatives au muting sont décrites plus loin dans le chapitre 2.6.

Leuze electronic fournit une série d'autres composants de sécurité MSI dotés de fonctions standard et spéciales plus élaborées comme, par exemple, le mode cadencé (contrôle de la machine par la barrière immatérielle).

Tous les modules de sécurité MSI sont équipés de sorties relais.

Toutes les indications s'appliquent aussi à la version MSI-mE/R conforme UL, sauf spécification contraire.

## 1.3 Terminologie utilisée dans cette notice:

AOPD	Active Optoelectronic Protective Device Dispositif de protection optoélectronique actif
Diagn.	Diagnosis Function Fonction diagnostic
EDM	External Device Monitoring contrôle des contacteurs
ESPE	Electro-sensitive Protecting Equipment dispositif de protection actionné sans contact (DPSC)
Fault	Relay Fault Défaut relais
I/O-m Modul	Input/Output Modul Module entrée/sortie
Lamp Warn.	Muting indicator Failure Warning Avertissement panne dutémoin lumineux de muting
Locked	Start/Restart Interlock active Blocage du démarrage/redémarrage verrouillé
MSI Fault	MSI Fault Défaut MSI
Muting Fault/Failure	Muting Fault, Muting Failure Défaut muting
M1 - M4	Muting Input 1 - 4 Entrée de muting 1 - 4
Muting Indicators	Muting Indicators Témoins lumineux de muting

Muting Sensors	Muting Sensors Capteurs de muting
N.O.	Normal Open Contact Contact à fermeture
OSSD	Safety-related switching output Sortie de commutation de sécurité
Reset	Start/Restart Interlock Initiator Organe de commande blocage du démarrage/redémarrage
RS 232	Interface RS 232 Interface RS 232
S1, S2	Safety input 1, 2 Entrée de sécurité 1, 2
S1 & S2	Indication Protected fields free/interrupted Affichage champs de protection libres/ interrompus
Safety Switches	Safety Switches Interrupteurs de sécurité
State	State Etat
Test	Test Signal Outputs Sorties signal de contrôle
T1, T2	Test signal output 1, 2 Sortie signal de contrôle 1, 2
Warn. (I/O-m Modul)	Warning Muting indicator defect Avertissement témoin lumineux de muting défectueux

## 1.4 Nomenclature MSI-m(E)//R

MSI	Module d'interface de sécurité
m	avec fonction de muting cette version est dotée des fonctions standard pour 1 AOPD type 4 ou jusqu'à 2 AOPD type 2 au choix:  Blocage dudémarrage/redémarrage  Contrôle des contacteurs  Fonction de diagnostic et des fonctions pour 1AOPD type 4 ou 1AOPD type 2:  Muting séquentiel  Muting parallèle (2,5 s)
/R	Sortie à relais  - deux contacts à fermeture de sécurité, OSSD 1 et OSSD 2
(E)	Version conforme UL  – boîtier vide pour la convection

#### 2 Sécurité

Avant de mettre l'interface de sécurité en oeuvre, il faut effectuer une appréciation des risques selon les normes applicables (p. ex. ISO 14121, EN ISO 12100-1, ISO 13849-1, EN 62061). Le résultat de l'appréciation des risques détermine le niveau de sécurité requis pour l'interface de sécurité (voir le tableau du chapitre 2.1.1). Pour le montage, l'exploitation et les contrôles, il convient de prendre en compte le document "Interface modulaire de sécurité MSI-m(E)/R " ainsi que toutes les normes, prescriptions, règles et directives nationales et internationales applicables. Les documents pertinents et livrés doivent être observés, imprimés et remis au personnel concerné.

Avant de commencer à travailler avec l'interface de sécurité, lisez entièrement les documents relatifs aux activités impliquées et observez-les.

En particulier, les réglementations nationales et internationales suivantes sont applicables pour la mise en service, les contrôles techniques et la manipulation des capteurs de sécurité :

Directive sur les machines 2006/42/CE

- Directive basse tension 2006/95/CE
- Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
- Directive sur l'utilisation d'équipements de travail 89/ 655/CEE avec le complément 95/63 CE
- OSHA 1910 Subpart 0
- Prescriptions de sécurité
- Règlements de prévention des accidents et règles de sécurité
- Betriebssicherheitsverordnung (règlement sur la sécurité des entreprises) et loi relative à la sécurité au travail
- Loi relative à la sécurité des appareils

Les administrations locales sont également disponibles pour tout renseignement en matière de sécurité (p. ex. inspection du travail, corporation professionnelle, OSHA).

#### 2.1 Utilisation conforme et emplois inadéquats prévisibles



#### Avertissement!

Une machine en fonctionnement peut entraîner des blessures graves !

Assurez-vous que, lors de tous travaux de transformation, d'entretien et de contrôle, l'installation est arrêtée en toute sécurité et qu'elle ne peut pas se réenclencher.

 $\overset{\circ}{\mathbb{I}}$ 

#### 2.1.1 Utilisation conforme

L'interface de sécurité ne peut être utilisée qu'après avoir été sélectionnée conformément aux instructions valables, aux règles, normes et dispositions applicables en matière de protection et de sécurité au travail et après avoir été montée sur la machine, raccordée, mise en service et contrôlée par une personne qualifiée.

 Lors de la sélection de l'interface de sécurité, il convient de s'assurer que ses performances de sécurité sont supérieures ou égales au niveau de performance requis PLr déterminé dans l'évaluation des risques.

Le tableau ci-après présente les caractéristiques de sécurité des interfaces modulaires de sécurité MSI-m(E)/R.

Type selon DIN EN IEC 61496-1	Type 4
SIL selon CEI 61508	SIL 3
Niveau de performance (PL) selon DIN EN ISO 13849-1	PL e
Catégorie selon DIN EN ISO 13849-1	Cat. 4
Probabilité moyenne de défaillance dangereuse par heure ( $PFH_d$ ) en fonction du nombre moyen de cycles de commutation du relais par an $n_{op}^*$	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$

<sup>\*</sup>non = nombre moyen d'actionnements par an, voir C.4.2 et C.4.3 dans DIN EN ISO 13849-1:2008

Calculez le nombre moyen d'actionnements par an selon la formule suivante :

$$n_{op} = (d_{op} \cdot h_{op} \cdot 3600 \text{ s/h}) \div t_{Zyklus}$$

Concernant l'utilisation du composant, partez des hypothèses suivantes :

hon = durée moyenne de fonctionnement en heures par jour

don = durée moyenne de fonctionnement en jours par an

tzvklus = durée moyenne entre le début de deux cycles consécutifs du composant (p. ex. commutation d'une valve) en secondes par cycle

- L'interface de sécurité, associée à un ou plusieurs barrages immatériels multifaisceaux de sécurité ou barrières immatérielles de sécurité, sert à sécuriser les secteurs ou postes dangereux.
- Il doit être possible d'influer électriquement sur la commande de la machine ou de l'installation à sécuriser. Un ordre de coupure provenant d'une MSI doit entraîner l'interruption immédiate du mouvement dangereux.
- La touche de validation RAZ pour le déverrouillage du blocage au démarrage/redémarrage doit être placée de manière à garder une vue d'ensemble sur toute la zone dangereuse depuis le lieu de montage.
- Les sorties de signalisation (state outputs) ne doivent pas être utilisées pour la commutation des signaux relatifs à la sécurité.
- L'interface de sécurité est conçue pour le montage dans une armoire de commande ou dans un boîtier de protection d'un type d'au moins IP 54.
- La tension d'alimentation de 24 V CC ±20 % doit garantir une séparation sûre de la tension secteur et permettre de surmonter une panne de secteur de 20 ms.
- Les sorties de commutation peuvent présenter des tensions dangereuses, suivant le câblage externe.
   Celles-ci, outre la tension d'alimentation, doivent être coupées avant tous travaux sur la MSI-m(E)/R et sécurisées contre toute réactivation.
- Ce manuel d'utilisation doit être joint à la documentation de la machine sur laquelle le dispositif de protection est monté de manière à rester accessible à l'utilisateur à tout moment.

- La modification de la MSI-m(E)/R annule toutes les prétentions de garantie envers le fabricant de l'interface de sécurité.
- La distance de sécurité entre l'AOPD et le poste dangereux doit être respectée. Elle est calculée selon les formules des normes C spécifiques aux machines ou de la norme générale B1 ISO 13855. Il convient de tenir compte du temps de réaction de l'unité de surveillance test ainsi que du temps de freinage de la machine.
- Deux contacts de commutation doivent être bouclés dans le circuit de déclenchement de la machine. Les contacts de commutation de relais doivent être sécurisés au niveau externe selon les données techniques afin d'empêcher tout soudage.
- L'interface de sécurité doit être remplacée au bout de 20 ans au maximum. La réparation ou le remplacement des pièces d'usure ne prolonge pas la durée d'utilisation.
- L'interface de sécurité répond aux exigences de la catégorie de sécurité 4 selon ISO 13849-1. En cas de raccordement d'un AOPD de catégorie de sécurité inférieure, la catégorie globale pour la voie de commande correspondante ne peut être supérieure à celle de l'AOPD raccordé.
- Les courts-circuits transversaux entre S1 et S2 ne sont reconnus par le module de sécurité MSI que si, pour un ou plusieurs dispositifs de protection raccordés avec une sortie relais, les deux sorties de signal de test différées T1 et T2 sont utilisées. Les AODP de type 4 dotés de sorties à transistor relatives à la sécurité et d'une surveillance des courts-circuits transversaux propre peuvent être raccordés directement à S1 et S2.

#### 2.1.2 Emplois inadéquats prévisibles

Toute utilisation ne répondant pas aux critères énoncés sous "Utilisation conforme "ou allant au-delà de ces critères n'est pas conforme!

p. ex.

Applications dans des atmosphères explosives ou facilement inflammables

#### 2.2 Personnel qualifié

Exigences envers le personnel qualifié :

- il a bénéficié d'une formation technique appropriée
- il connaît les règles et les prescriptions relatives à la protection au travail, la sécurité au travail et les techniques de sécurité et est capable de juger la sécurité de la machine

#### 2.3 Responsabilité de la sécurité

Le fabricant et l'exploitant de la machine doivent assurer que la machine et l'interface de sécurité mises en oeuvre fonctionnent correctement et que toutes les personnes concernées sont suffisamment informées et formées.

Le type et le contenu des informations doivent être transmis de façon à exclure des manipulations critiques du point de vue de la sécurité.



#### Attention!

Ceci risque de présenter des dangers pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes travaillant sur les machines ou d'entraîner des dommages matériels.

- il connaît le mode d'emploi de l'interface de sécurité et celui de la machine
- il a été instruit par le responsable en ce qui concerne le montage et l'utilisation de la machine et de l'interface de sécurité

Le fabricant de la machine est responsable des points suivants :

- la sécurité de la construction de la machine
- la sécurité de la mise en oeuvre de l'interface de sécurité
- la transmission de toutes les informations pertinentes à l'exploitant
- le respect de toutes les prescriptions et directives relatives à la mise en service de la machine

L'exploitant de la machine est responsable des points suivants :

- l'instruction du personnel opérateur
- le maintien de la sécurité de l'exploitation de la machine

# • le respect de toutes les prescriptions et directives relatives à la protection et la sécurité au travail

 le contrôle régulier par un personnel qualifié (voir chapitre 2et 2.2)

#### 2.4 Exclusion de la garantie

Leuze electronic GmbH + Co. KG ne peut pas être tenue responsable dans les cas suivants :

- L'interface de sécurité n'est pas utilisée de façon conforme.
- Les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- Les emplois inadéquats raisonnablement prévisibles ne sont pas pris en compte.

- Le montage et le raccordement électrique ne sont pas réalisés par un personnel compétent.
- Il n'est pas vérifié que la machine fonctionne impeccablement.
- Des modifications (p. ex. de construction) sont apportées à l'interface de sécurité.

#### 2.5 Branchement des touches d'ARRÊT D'URGENCE

 Le fonctionnement immédiat de l'ARRÊT D'URGENCE doit toujours être garanti. Les touches d'ARRÊT D'URGENCE ne doivent pas être raccordées à des entrées de capteurs qui permettent d'activer des fonctions spéciales telles que le muting ou la commande cadencée! Le MSI-m(E)/R ne possédant pas d'autres entrées de capteurs sans fonction spéciale, aucune touche d'ARRÊT D'URGENCE ne peut être raccordée. Si des touches d'ARRÊT D'URGENCE devaient être connectées, il est recommandé d'utiliser la version plus complète du MSI-mx(E)/Rx.

#### 2.6 Consignes de sécurité supplémentaires pour la fonction spéciale "muting"

- La fonction muting consiste en une désactivation conforme de la fonction de sécurité d'un AOPD afin, entre autres, de permettre le passage de matériel à travers le champ de protection sans générer de signal d'arrêt.
- Lorsque la fonction muting est activée, l'effet protecteur de ce AOPD est suspendu! Il faut donc assurer, d'une autre manière, que le passage/l'accès au poste dangereux est impossible durant le processus de muting, et ce, en raison du fait que le transport de matériel empêche l'accès au poste dangereux, ou qu'aucun risque n'est pris durant le processus de muting, lors de la marche arrière d'un outil, par exemple.
- Les capteurs de muting doivent être disposés de manière à exclure toute manipulation avec des moyens simples. Ils peuvent, en tant que capteurs optiques, être, par exemple, placés les uns par

- rapport aux autres à une distance en hauteur ou en largeur telle que le personnel opérateur ne puisse pas les occulter (éventuellement simultanément). Dans le cas de commutateurs, un montage couvert est recommandé.
- Il faut informer le personnel opérateur de manière claire sur le fait que le dispositif de sécurité n'offre aucune protection en état de désactivation de sorte qu'il existe un danger immédiat pour les personnes en cas de manipulation ou de pénétration non autorisée dans l'installation.
- Un panneau doit par ailleurs indiquer que le barrage immatériel de sécurité n'offre aucune protection lorsque le témoin lumineux de muting est allumé et qu'il est dangereux de pénétrer dans le champ de protection. Le témoin lumineux de muting et le panneau doivent être placés de manière bien visible à proximité de la zone de désactivation.

#### 3 Architecture et fonctions

#### 3.1 Architecture

Deux microprocesseurs assurent le traitement redondant des signaux au sein du module d'interface de sécurité MSI intelligent. Les résultats des deux processeurs sont en outre comparés en permanence. Toute variation entraîne la coupure immédiate des sorties relatives à la sécurité et la signalisation de défaut LED (MSI fault).

Les signaux des capteurs aux entrées S1 et S2 sont contrôlés. Quelle que soit la fonction choisie parmi celles décrites ci-après, les sorties du MSI passent automatiquement à l'état ON lorsque les champs de protection de tous les AOPD branchés sont libres (sans

#### 3.2 Réglages des commutateurs DIP


#### 3.2.1 Commutateurs DIP pour le module MSI-m

Pour modifier le réglage des commutateurs DIP, il faut mettre l'interface hors tension (voir consignes de sécurité chapitre 2.5) et tirer hors du boîtier une partie blocage du démarrage/redémarrage) ou restent à l'état OFF jusqu'à ce que la touche Reset soit pressée puis relâchée (avec blocage du démarrage/redémarrage = cas normal).

Côté sortie, le MSI-m(E)/R est équipé de deux contacts NO forcés.

L'interface de sécurité MSI se compose d'un boîtier insérable d'une largeur de 52,5 mm/70 mm destiné à recevoir le module MSI-m, le module I/O-m et le bloc Output. Elle est destinée à être fixée sur un rail standard mis à la terre de 35 mm.

du bloc portant l'indication "MSI-m" après le déverrouillage des deux éclisses de fixation:

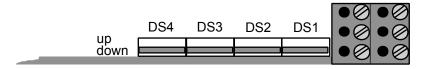

Fonctions uniquement liées au câblage externe, voir chapitre 3.3:

Commutateur DIP	DS4	DS3	DS2	DS1
Fonction	sans		Contrôle des contacteurs	sans
vers le haut (up)		uniquement blocage démarrage	statique•- sans••	
vers de bas (down)		blocage du démarrage/redémarrage* - sans**	dynamique	

Réglage usine: tous les commutateurs vers le bas

- \* Voir chapitre 3.3.1.1 3.3.1.3
- \*\* Voir chapitre 3.3.1.4

- Voir chapitre 3.3.1.2
- •• Voir chapitre 3.3.1.3 3.3.1.5

#### 3.2.2 Commutateurs DIP pour le module I/O-m

Pour modifier le réglage du commutateur DIP, il faut mettre l'interface hors tension (voir consignes de sécurité) et tirer hors du boîtier une partie du module I/O-

m (à droite du bloc MSI-m) après le déverrouillage des deux éclisses de fixation:



Commutateur DIP	MU4	MU3	MU2	MU1
Fonction	Zone de muting 1	Capteurs de muting	Muting-Timelimit	Effet muting
vers le haut (up)	uniquement S1	non testable	sans	sans
vers de bas (down)	S1 & S2	testable	10 min.	Zone de muting 1

Réglage usine: tous les commutateurs vers le bas

#### 3.3 Modes de fonctionnement et fonctions

- Le MSI-m/R dispose des modes de fonctionnement et des fonctions suivants:
- la fonction de protection permet de combiner la fonction de verrouillage et le contrôle des contacteurs (voir ci-après).
- Cinq modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés via le câblage externe et les commutateurs DIP DS2 et DS3 sur le module MSI-m.
- Fonction de muting au moyen de capteurs de muting testables et non testables en mode muting séquentiel ou parallèle. D'autres détails sont fournis au chapitre 3.3.2.

#### 3.3.1 Modes de fonctionnement des fonctions de verrouillage et de contrôle des contacteurs

Les 5 combinaisons suivantes peuvent être sélectionnées via le câblage externe de l'interface de

sécurité MSI et/ou via la commutation des commutateurs DIP DS2 et DS3 du module MSI-m:

	MODES DE FONCTIONNEMENT						
Chapitre Type de verrouillage Type de contrôle des contacteurs Fonction de							
3.3.1.1	avec blocage du démarrage/redémarrage	avec contrôle des contacteurs dynamique	possible				
3.3.1.2	avec blocage du démarrage/redémarrage	avec contrôle des contacteurs statique	possible				
3.3.1.3	avec blocage du démarrage/redémarrage	sans contrôle des contacteurs	possible				
3.3.1.4	sans blocage du démarrage/redémarrage	sans contrôle des contacteurs	impossible				
3.3.1.5	avec blocage du démarrage/sans blocage du redémarrage	sans contrôle des contacteurs	impossible				



L'interface de sécurité MSI est réglée en usine pour le mode de fonctionnement "avec blocage du démarrage/ redémarrage et fonction de contrôle des contacteurs dynamique". Si l'on s'écarte de ce réglage, ces fonctions et le niveau de sécurité correspondant doivent être garantis d'une autre manière.

 Types de verrouillage La fonction "blocage démarrage" veille, lors de la mise sous tension ou lors du rétablissement de la tension d'alimentation, même lorsque le champ de protection est dégagé, à ce que les contacts de sorties (OSSD) relatifs à la sécurité passent à l'état ON non pas de manière automatique, mais via la pression, puis le relâchement de la touche de réinitialisation.

La fonction "blocage démarrage/redémarrage" empêche les OSSD de passer automatiquement à l'état ON lorsque les champs de protection d'un ou de

plusieurs AOPD connectés sont à nouveau dégagés après une interruption. Le déverrouillage peut également s'effectuer en pressant puis en relâchant la touche de réinitialisation

Le mode muting ne peut être activé sans verrouillage et donc sans touche de réinitialisation, car la touche Marche prend en même temps en charge la fonction de réinitialisation de muting.

• Types de contrôle des contacteurs

La fonction "contrôle des contacteurs dynamique" contrôle les contacteurs ou les relais placés en aval de l'interface de sécurité MSI. Avant chaque passage des OSSD à l'état ON, cette fonction vérifie si les organes de commutation suivants ont été fermés puis à nouveau ouverts. Si ce n'est pas le cas, les OSSD de l'interface de sécurité MSI restent à l'état OFF.

La fonction "contrôle des contacteurs statique" vérifie tout simplement si les organes de commutation suivants sont à l'état ouvert. Si c'est le cas, le blocage démarrage/redémarrage peut être déverrouillé.

# 3.3.1.1 Mode de fonctionnement: avec blocage démarrage/redémarrage – avec contrôle des contacteurs dynamique

Conditions câblage externe:


Borne 13 via une touche "Réinitialisation" Marche à alimentation 24 V DC

Borne 14 "EDM" via contacts de retour des relais de séquence guidés positivement à 0

autre condition position des commutateurs DIP dans le module MSI(chap. 3.2):

DS3 bas DS2 haut

Le blocage démarrage/ redémarrage est suspendu lorsque les champs de protection de tous les AOPD connectés sont dégagés, les relais en aval (contacteurs) ont retrouvé leur situation initiale et la touche de réinitialisation est pressée puis relâchée.

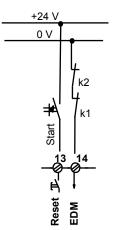

#### 3.3.1.2 Mode de fonctionnement: avec blocage démarrage/redémarrage – avec contrôle des contacteurs statique

+24 V

0 V

Conditions câblage externe:

Borne 13 "Réinitialisation" Marche à

via une touche

alimentation 24 V DC

Borne 14 "FDM" via contacts de retour des relais de séquence auidés positivement à ΟV

autre condition position des commutateurs DIP dans le module MSI(chap. 3.2):

DS3 bas

DS2 haut

Ce mode de fonctionnement vérifie tout simplement si les organes de commutation suivants sont en situation initiale avant de procéder à une libération en pressant et en relâchant la touche de réinitialisation lorsque les champs de protection sont libres.



L'éventuel contrôle dynamique des relais de séquence nécessaire au maintien de la catégorie de sécurité doit dans ce cas être exécuté d'une autre manière

#### 3.3.1.3 Mode de fonctionnement; avec blocage démarrage/redémarrage – sans contrôle des contacteurs

Conditions câblage externe:

Borne 13

via une touche

"Réinitialisation" Marche à alimentation

24 V DC


Borne 14 "FDM" connectée à du

0 V

autre condition position des commutateurs DIP dans le module MSI(chap. 3.2):

DS3 bas

DS2 haut

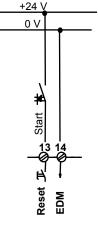



L'éventuel contrôle des organes de commutation suivants nécessaire au maintien de la catégorie de sécurité doit dans ce cas être exécuté d'une autre manière.

#### 3.3.1.4 Mode de fonctionnement: sans blocage démarrage/redémarrage - sans contrôle des contacteurs

Le mode muting est impossible mode de avec ce fonctionnement!

+24 V 0 V

Conditions câblage externe:


connectée à du Borne 13 "Réinitialisation" 0 V

Borne 14 "EDM" connectée à du 24 V DC

autre condition position des commutateurs DIP dans le module MSI(chap. 3.2):

DS3 bas

DS2 haut

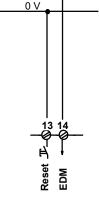



Après la mise sous tension d'alimentation, les OSSD passent immédiatement à l'état ON lorsque tous les champs de protection des AOPD branchés sont dégagés. L'éventuel contrôle de la fonction de blocage du démarrage/redémarrage nécessaire au maintien de la catégorie de sécurité et le contrôle des organes de commutation suivants doivent dans ce cas être exécutés. d'une autre manière.

#### 3.3.1.5 Mode de fonctionnement: avec blocage du démarrage/redémarrage – sans contrôle des contacteurs

Le mode muting est +24 V impossibleavec de ce mode 0 V fonctionnement! Conditions câblage externe: Borne 13 connectée à du "Réinitialisation" 0 V Borne 14 "EDM" connectée à du 24 V DC autre condition position des 13 14 commutateurs DIP dans le module MSI(chap. 3.2): DS3 haut DS2 haut Reset

Après la mise sous tension d'alimentation, les OSSD restent à l'état OFF même si tous les champs de protection des AOPD branchés sont dégagés.



Lorsque les champs de protection de tous les AOPD branchés sont libres au départ, l'intrusion dans le champ de protection de l'AOPD branché à l'entrée S1 (type 4: S1 et S2), et sa libération entraînent le premier passage des OSSD à l'état ON. Ce n'est qu'ensuite que les autres AOPD branchés réagissent au moment de l'intrustion dans leurs champs de protection et de leur libération en faisant passer les OSSD à l'état ON et OFF.

L'éventuel contrôle de la fonction de blocage du démarrage/redémarrage nécessaire au maintien de la catégorie de sécurité et le contrôle des organes de commutation suivants doivent dans ce cas être exécutés d'une autre manière.

#### 3.3.2 Fonction de muting

Le muting consiste en une désactivation conforme de la fonction de sécurité. Des mesures de sécurité particulières doivent être respectées. Voir consignes de sécurité spéciales au chapitre 2.6.

Le mode muting est déclenché via les capteurs de muting connectés. Le MSI-m reconnaît automatiquement le mode muting au nombre d'entrées de muting occupées de M1 à M4. Il peut par ex. s'agir de muting séquentiel lorsque toutes les entrées sont occupées ou de muting parallèle lorsque seules les entrées M2 et M3 sont occupées. Les deux témoins lumineux de muting doivent être connectés. Voir chapitre 3.3.2.5.

#### Particularité du muting des AOPD type 2

La fonction muting agit, avec le commutateur DIP réglé en usine du module I/O-m (MU4 bas), sur les entrées de sécurité S1 et S2. Si un AOPD de type 2 doit être désactivé, il faut, au moyen du MU4 (vers le haut), régler la zone de muting 1 sur "uniquement 1" et brancher l'AOPD de type 2 à désactiver à l'entrée S1. Voir également le chapitreconsacré aux réglages des commutateurs DIP 3 2 2

#### 3.3.2.1 Muting séquentiel, connexions M1 à M4

Le muting séquentiel exige la connexion de 4 capteurs de muting et leur atténuation dans un ordre donné. Il est utilisé de préférence lorsque l'objet transporté ou le chariot de manutention ont des dimensions invariables et que l'espace disponible à l'entrée et à la sortie est

suffisant. Exemples disponibles et décrits au chapitre 3.3.2.8 et 3.3.2.9.

# 3.3.2.2 Muting parallèle (2,5 s), connexions M2 et M3

L'activation simultanée (dans les 2,5 sec.) des deux entrées déclenche le processus de muting. Le muting parallèle est utilisé lorsque les dimensions de l'objet manutentionné varient dans le sens du transport ou que l'espace disponible en amont de la station de muting est insuffisant.

Le muting parallèle peut être utilisé avec deux barrages immatériels (émetteur et récepteur séparés ou barrages immatériels de réflexion) dont les trajets de faisceaux se croisent derrière le champ de protection, à l'intérieur de la zone dangereuse. Des exemples illustrant cette possibilité ainsi que d'autres sont disponibles aux chapitres 3.3.2.10 et 3.3.2.11.

#### 3.3.2.3 Muting double parallèle uniquement disponible sur la version MSI-mx(E)/Rx avancée

Le muting double parallèle est impossible avec la version MSI-m. La version avancée de l'interface de sécurité MSI-mx(E)/Rx est disponible si le muting est indispensable dans deux zones indépendantes l'une de l'autre, comme les côtés entrée et sortie d'une ligne d'emballage. Leuze electronic ou ses représentants locaux vous informeront volontiers.

# 3.3.2.4 Capteurs de muting testables et non testables

Conviennent comme capteurs de muting:

- les barrages immatériels non testables (émetteur/ récepteur ou barrages immatériels de réflexion) avec sortie pnp, commutation sans réception
- détecteurs photoélectriques testables et non testables avec sortie pnp, commutation en réception
- interrupteurs de position mécaniques
- détecteurs de proximité inductifs
- boucles d'induction, lorsque des objets métalliques se trouvent dans le troncon à désactiver



Les liaisons à chacun des capteurs doivent être établies séparément!

#### Capteurs de muting non testables

Condition: Commutateur DIP MU3 dans le module

I/O-m en position "haut"

- La sortie pnp ou de commutation doit fournir du 0 V à l'état non atténué
- La sortie pnp ou de commutation doit fournir du 24 V DC à l'état atténué

#### Capteurs de muting testables

Condition: Commutateur DIP MU3 dans le module I/ O-m en position "bas" (réglage en usine)

• Les détecteurs photoélectriques de réflexion, commutation en réception, avec entrée activation/test et temps de réponse de 2 à 18 ms conviennent comme capteurs de muting.

- Le signal de contrôle T1 doit être utilisé pour le capteur de muting sur M2.
- le signal de contrôle T2 pour le capteur de muting sur M3.
- La sortie pnp doit fournir à l'état non atténué du 0 V et à l'état atténué, du 24 V DC (plus impulsions tests cidessus).

Exemple: SLS SR8.8/ER8/66-S12, pour

commutation en réception, marque:

Leuze electronic

#### 3.3.2.5 Fonction de signalisation du muting

Muting simple aux entrées S1/S2 ou dans le cas du type 2, uniquement à l'entrée S1

La borne 28 fournit en cas de muting 24 V DC pour indiquer l'état de désactivation sur le témoin lumineux de muting 1 connecté.

La borne 29 sert de sauvegarde au cas où le témoin lumineux de muting 1 connecté à la borne 28 tombe en panne (rupture de fils ou alimentation coupée). Afin de garantir un fonctionnement sans défaut même en cas de panne du témoin lumineux de muting 1 connecté à la borne 28, un témoin lumineux de muting 2 qui prend en charge la fonction de signalisation en cas de dysfonctionnement, doit aussi être branché à la borne 29.

Lors du passage automatique du témoin lumineux de muting 1 au témoin lumineux de muting 2, la LED correspondante "lamp warn" clignote sur le module I/O-mx (1 impulsion). Lorsque le témoin lumineux de muting 2 tombe en panne, celui-ci est surveillé en permanence,

par ailleurs, même lorsqu'il n'est pas allumé, la LED "lamp warn" clignote aussi (2 impulsions).

Comme pour l'affichage, les impulsions (1 impulsion ou 2 impulsions) sont dirigées vers la sortie de la broche 30. En cas de fonctionnement sans défaut, cette sortie fournit un signal état "haut". Ce n'est qu'en cas de panne du deuxième témoin lumineux que le MSI-m passe à l'état d'erreur et les OSSD à l'état ON.

# 3.3.2.6 La fonction Muting-Restart dans le cas où l'objet transporté se trouve dans la zone des capteurs

La fonction Muting-Restart doit toujours être activée lorsque l'objet transporté se trouve dans la zone des capteurs lors de l'activation de l'installation, après une coupure de courant, après le déclenchement de l'ARRÊT D'URGENCE ou après l'arrêt de la fonction de Muting en raison d'une séquence erronée ou d'un dépassement de temps. Si l'objet transporté atténue au moins un capteur de muting sans toutefois occulter le champ de protection de l'AOPD à désactiver, on peut procéder à une activation en pressant puis en relâchant la touche Marche. Le muting n'est pas activé. Dès que l'objet transporté occulte le champ de protection, les OSSD passent à l'état OFF et le signal du muting se met à clignoter. La fonction Muting-Restart peut de cette manière être activée. Si l'objet transporté atténue au moins un capteur de muting et si le champ de protection de l'AOPD à désactiver est déjà occulté lors de l'activation, les OSSD restent à l'état OFF et le signal de muting se met immédiatement à clignoter. La fonction Muting-Restart peut immédiatement être activée. La fonction Muting-Restart nécessite une double pression de la touche Marche dans les 4 secondes. Lors de la seconde pression, le circuit de sécurité est immédiatement activé. Lorsque l'on relâche la touche

Marche pour la seconde fois, l'interface de sécurité MSI-m(E)/R examine la validité d'affectation des capteurs de muting. S'il constate une combinaison de muting valable, les OSSD restent à l'état ON et l'installation reprend son fonctionnement normal.



Par contre, s'il constate une combinaison de muting non valable, la libération n'est maintenue que tant qu'on appuie sur la touche. Si on la relâche, l'installation s'arrête à nouveau. L'évacuation est donc possible à condition qu'une personne responsable observe l'opération et puisse interrompre le mouvement dangereux à tout moment en relâchant la touche Marche. Il faut, dans ce cas, examiner les capteurs de (désalignement, mutina encrassement endommagement). De plus, la zone dangereuse doit impérativement être visible dans son intégralité depuis l'emplacement de la touche Marche. Voir à ce sujet le chapitre 2.6. Consignes de sécurité supplémentaires pour la fonction spéciale "Muting".

#### 3.3.2.7 Limitation de la durée du muting à 10 min.

Indépendamment du mode muting sélectionné, l'interface de sécurité MSI signale un défaut de muting dès que la durée de muting dépasse 10 minutes.




La limitation de la durée du muting est obligatoire. Il est possible de désactiver cette limitation à l'aide du commutateur DIP MU2 dans le module I/O-m uniquement dans des cas justifiés, p. ex. en cas de flux de marchandises normalement ininterrompu, et à condition qu'aucune personne ne soit mise en danger.



#### Avertissement!

L'utilisateur assume la responsabilité pour la désactivation de la fonction de surveillance de la durée du muting

# 3.3.2.8 Exemple: Muting séquentiel, capteurs de muting non testables

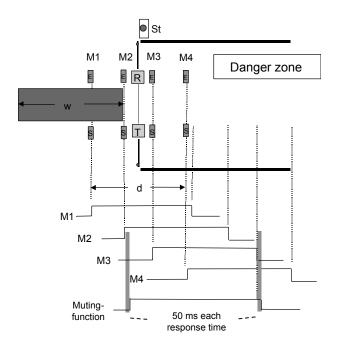


- Important: pas de capteurs de muting testables. Réglage du commutateur DIP MU3 vers le haut
- La fonction de muting agit sur les entrées S1 & S2. Réglage du commutateur DIP MU4 si l'entrée S2 ne doit pas être désactivée. Voir chapitre 3.2.2 Réglage commutateurs DIP module I/O-m/.

T = Emetteur AOPD

R = Récepteur AOPD

- M1 à M4, capteurs de muting non testables qui fournissent, selon le fonctionnement de l'émetteur/ récepteur, une tension de 24 V DC à l'état atténué.
- Ordre d'activation séquentiel sans tenir compte du temps. Mais: limitation de la durée à 10 minutes lorsque le muting est activé
- w = longueur véhicule de transport, d = distance M1, M4, condition: w > d
- M2 et M3 le plus près possible du récepteur, mais respecter un temps de réponse de 50 ms
- M1 M4, agencement symétrique
- Tous les capteurs de muting doivent être désactivés avant que M1 ou M4 ne soient réactivés en marche arrière.

# 3.3.2.9 Exemple: Muting séquentiel, capteurs de muting testables

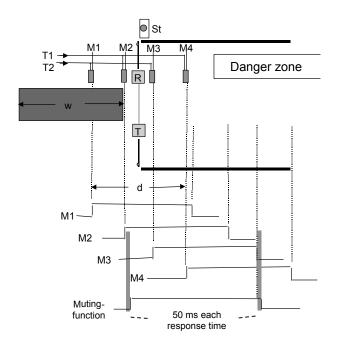


- Important: capteurs de muting testables.
   Commutateur DIP MU3 vers le bas (réglage en usine)
- La fonction de muting agit sur les entrées S1 & S2. Réglage du commutateur DIP MU4 si l'entrée S2 ne doit pas être désactivée. Voir chapitre 3.2.2 Réglage commutateurs DIP module I/O-m/.

T = Emetteur AOPD

R = Récepteur AOPD

- T1, T2 sorties signal de contrôle
- M1 à M4, capteurs de muting testables qui fournissent, selon le principe des détecteurs photoélectriques de réflexion, une tension de 24 V DC et des signaux de contrôle à l'état atténué.
- Ordre d'activation séquentiel sans tenir compte du temps. Mais: limitation de la durée à 10 minutes lorsque le muting est activé
- w = longueur véhicule de transport, d = distance M1, M4, condition: w > d
- M2 et M3 le plus près possible du récepteur, mais respecter un temps de réponse de 50 ms
- M1 M4, agencement symétrique
- Tous les capteurs de muting doivent être désactivés avant que M1 ou M4 ne soient réactivés en marche arrière.

# 3.3.2.10 Exemple: Muting parallèle, capteurs de muting non testables

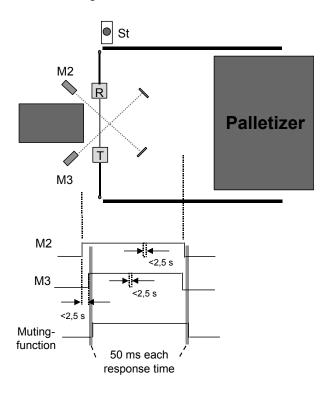


- Important: pas de capteurs de muting testables. Réglage du commutateur DIP MU3 vers le haut
- La fonction de muting agit sur les entrées S1 & S2. Réglage du commutateur DIP MU4 si l'entrée S2 ne doit pas être désactivée. Voir chapitre 3.2.2 Réglage commutateurs DIP module I/O-m/.

T = Emetteur AOPD

R = Récepteur AOPD

- M2 et M3, capteurs de muting non testables
- Les deux barrages immatériels de réflexion avec sortie pnp, commutation sans réception, fournissent une tension de 24 V DC à l'état atténué.
- Condition: activation simultanée M2 et M3 dans les 2,5 s
- Muting limité à 10 minutes (Timelimit)
- Les brèves interruptions de moins de 2,5 s ne désactivent pas le muting tant qu'un seul capteur de muting est concerné.
- Dès que les deux capteurs de muting repassent à 0 V, la fonction muting est désactivée.
- Important: les rayons doivent se croiser derrière le champ de protection de l'AOPD, à l'intérieur de la zone dangereuse Agencement symétrique

# 3.3.2.11 Exemple: Muting parallèle, capteurs de muting testables

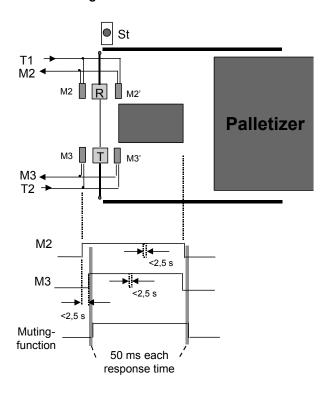

- Important: capteurs de muting testables.
   Commutateur DIP MU3 vers le bas (réglage en usine)
- La fonction de muting agit sur les entrées S1 & S2. Réglage du commutateur DIP MU4 si l'entrée S2 ne doit pas être désactivée. Voir chapitre 3.2.2 Réglage commutateurs DIP module I/O-m/.


T = Emetteur AOPD

R = Récepteur AOPD

- T1, T2 sorties signal de contrôle
- M2 et M2´, M3 et M3´, capteurs de muting testables
- Les quatre barrages immatériels de réflexion avec sortie pnp, commutation en réception, fournissent une tension de 24 V DC à l'état atténué.
- Condition: activation simultanée M2, M3 ou M2´, M3´ dans les 2.5 s
- Muting limité à 10 minutes (Timelimit)
- Les brèves interruptions de moins de 2,5 s ne désactivent pas le muting tant qu'un seul capteur de muting est concerné.
- Dès que les deux capteurs de muting repassent à 0 V, la fonction muting est désactivée.
- M2, M2´, M3 et M3´ le plus près possible du récepteur, mais respecter un temps de réponse de 50 ms Agencement symétrique.

#### 3.4 Signalisations

Une série de LED de différentes couleurs indique l'état de fonctionnement du module d'interface de sécurité. Il est également possible de visualiser les signalisations et l'état des entrées et des sorties sur un écran d'ordinateur grâce à l'interface RS 232 intégrée et aux prises de diagnostic.

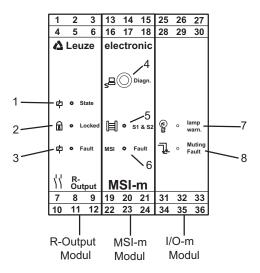

Output /R	Output /R							
Position	Affichage/fonction	Symbole	Etat	LED	Couleur			
1	état de commutation sortie de sécurité	Relais	allumé fermé	allumé allumé	vert rouge			
2	blocage du démarrage/ redémarrage	verrou	verrouillé déverrouillé	allumé éteint	jaune			
3	défaut dans le module Output	Relais	défaut pas de défaut	allumé éteint	rouge			

Module MSI-m							
Position	Affichage/fonction	Symbole	Etat	LED	Couleur		
4	diagnostic, RS 232 voir sorties de signalisation	connecteur femelle diagn.	néant	néant			
5	champ de protection		champ de protection libre pas libre	allumé éteint	vert		
6	défaut MSI	MSI Fault	défaut pas de défaut	allumé éteint	rouge		


I/O-m Modul	I/O-m Modul							
Position	Affichage/fonction	Symbole	Etat	LED	Couleur			
9	néant	-	-	_	_			
10	néant	-	-	_	_			
11	témoin lumineux de muting	rupture de fils court-circuit interruption	témoin lumineux 1 défectueux témoin lumineux 2 défectueux pas de défaut		rouge rouge			
12	défaut muting	Défaut séquence	défaut pas de défaut	allumé éteint	rouge			

#### 3.5 Sorties de signalisation



Les sorties de signalisation ne peuvent pas être utilisées comme des signaux relatifs à la sécurité dans les circuits de validation

(voir aussi chapitre 2, Conditions d'emploi et utilisation conforme).

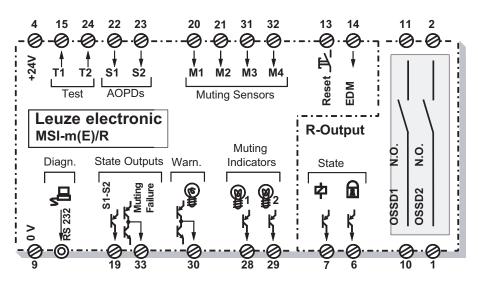

Output /R							
Borne	Fonction de signalisation	Symbole	Etat	Sortie de signalisation			
6	blocage dudémarrage/redémarrage	verrou	verrouillé déverrouillé	état haut état bas			
7	état de commutation sortie de sécurité	Relais	ON OFF	état haut état bas			

Module MSI-m				
Borne	Fonction de signalisation	Symbole	Etat	Sortie de signalisation
Connecteur femelle frontal	diagnostic, RS 232 fiche ronde 2,5 mm	_		connexion au PC avec programme de diagnostic
19	champ(s) de protection	S1 - S2	libre pas (tous) libres	état haut état bas


Module I/O-	-m			
Borne	Fonction de signalisation	Symbole	Etat	Sortie de signalisation
28	témoin lumineux de muting 24 V DC, 5 W max.	lampe	muting activé muting désactivé	état haut état bas
29	témoin lumineux de muting 24 V DC, 5 W max.	lampe	muting activé muting désactivé	état haut état bas
30	Avertissement témoin lumineux de muting défectueux	rupture de fils court-circuit interruption	témoin lumineux OK témoin lumineux 1 défectueux témoin lumineux 2 défectueux	•
33	défaut muting	muting défaut	pas de défaut défaut muting	état haut état bas

#### 3.6 Fonction de diagnostic

Condition préalable pour pouvoir utiliser le système de diagnostic: disposer d'un PC/laptop disponible dans le commerce et doté du système d'exploitation Windows (version 3.1 minimum) et du logiciel MSI, version 01, ainsi que d'un câble pour une connexion en série et de prises Jack 2,5 mm.

 Présentation simultanée de tous les états d'entrée et de sortie ainsi que de toutes les LED de signalisation sur le MSI Le module d'interface de sécurité intelligent MSI permet, par le biais d'une interface de diagnostic, de visualiser sur l'écran, de manière aisée et simultanée, l'ensemble des états d'entrée et de sortie. Cet écran affiche aussi bien le schéma des connexions que l'afficheur aux différentes couleurs via les bornes. Une image du Frontdesign MSI avec éléments d'affichage comme décrit au chapitre 3.4 apparaît également à l'écran.

#### Exemple:

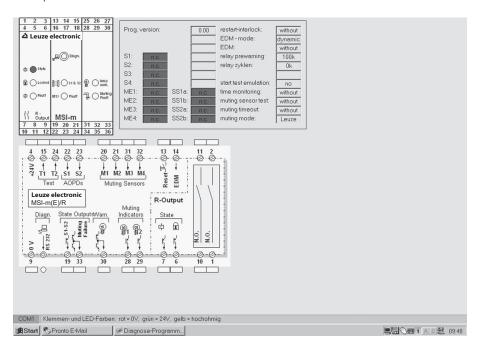

Ceci permet de suivre les séquences sur chacune des bornes à vis sans utiliser d'instruments de mesure supplémentaires. La fonction diagnostic est dotée d'une aide en ligne et peut être activée avec les commentaires en allemand ou en anglais.

## 4 Raccordement électrique

#### 4.1 Consignes d'installation



Les instructions générales de sécurité données au chapitre 2 doivent être respectées. Des manipulations peuvent être effectuées au niveau de l'installation électrique uniquement si celle-ci est hors tension et seulement par les membres du personnel qualifiés.



Avec les versions /R, il est possible que les contacts de sortie présentent des tensions plus élevées. Un état hors tension est possible uniquement si la tension d'alimentation de 24 V DC ainsi que les câbles d'alimentation des contacts de commutation de

commande sont désactivés et protégés contre le redémarrage.



Des blocs de jonction codés à monter permettent d'utiliser une section de câble allant jusqu'à 2,5 mm². La tension d'alimentation doit être protégée extérieurement contre les surintensités au moyen d'un fusible de 2,5 AmT. Les contacts de commutation de commande doivent être protégés extérieurement contre les surintensités au moyen d'un fusible de 4A gG maximum. Ceci permet d'éviter un soudage des contacts relatifs à la sécurité si le courant admissible est trop élevé!

#### 4.2 Exigences concernant la tension d'alimentation



La tension d'alimentation de 24 V DC doit pouvoir garantir une séparation sûre de la tension du réseau et compenser une coupure de réseau de 20 ms en cas de pleine charge. La liaison à la terre de fonction du MSI est

établie lors de la fixation du dispositif de serrage à l'arrière au rail de montage métallique relié à la terre.

Le câble d'alimentation doit être protégé contre les surintensités avec un fusible de 2.5 AmT maximum.

#### 4.3 Possibilités de connexions des AOPD type 4 ou type type 2

Les exemples suivants montrent les combinaisons de connexions possibles pour les AOPD de différentes catégories de sécurité et de différentes caractéristiques liées aux sorties (relais, sorties à transistor relatives à la sécurité, surveillance des courts-circuits dans l'AOPD et hors de l'AOPD).

Les AODP type 4 avec sorties à transistor et surveillance des courts-circuits peuvent être directement connectés à S1 et S2. Voir exemple 1.

Les AOPD type 4 avec sorties à relais doivent être branchés de sorte que le signal de contrôle impair T1 soit dirigé vers les entrées des capteurs impaires via le contact sans temps d'attente (T1 => S1) et vice versa (T2 => S2). Voir exemple 2.

Les AOPD de type 2 sont testés de façon cyclique par le biais des signaux de contrôle T1 ou T2 déplacés dans le temps. Un signal de contrôle pair doit être dirigé vers une entrée de sécurité impaire via le capteur avec temps d'attente (T2 => S1) et vice-versa (T1 => S2). Le temps de réponse du capteur à une demande de contrôle doit être de 2 à 18 ms. Voir exemple 3.

Toutes les entrées de sécurité disponibles doivent être occupées! Là où aucun composant n'est connecté,

l'entrée de capteur restant doit être branchée au signal de contrôle correspondant au moyen d'un pont. Un signal de contrôle pair doit être dirigé vers une entrée de capteur paire via le pont sans temps d'attente (T2 => S1) et vice versa (T1 => S2). Voir exemple 4.

Si des AOPD de type 2 sont raccordés,

- alors, conformément à DIN EN IEC 61496-1, il est possible d'atteindre les niveaux de performances PLc et SIL CL 1 au maximum.
- si les câbles sont posés non protégés, le délai de détection des erreurs peut atteindre 10 s.

#### Exemple 1

1 AOPD type 4 avec à chaque fois 2 sorties à transistor relatives à la sécurité et surveillance des courts-circuits interne à l'AOPD.

#### Exemple 2


1 AOPD type 4 avec 2 sorties à relais, surveillance des courts-circuits du câble d'alimentation grâce aux signaux de contrôle T1 et T2.


#### Exemple 3


2 AOPD type 2 avec à chaque fois une sortie à transistor relative à la sécurité, surveillance des courts-circuits entre les câbles des deux AOPD.


#### Exemple 4

1 AOPD type 2 avec une sortie à transistor relative à la sécurité.

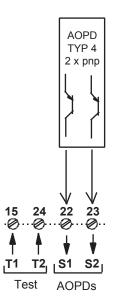

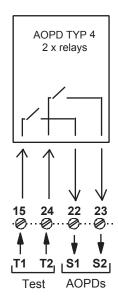

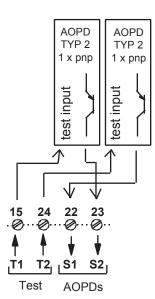

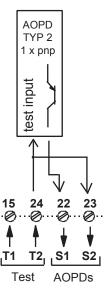

#### 4.4 Connexion à la commande machine



Les éléments relatifs à la sécurité de la commande comprennent non seulement les MSI-m(E)/R décrit cidessus, mais également d'autres éléments de commande et même les éléments de transmission d'énergie qui doivent être désactivés de manière sûre et au moment opportun. Une attention toute particulière doit être accordée au maintien de la catégorie de sécurité exigée.

Vous trouverez des informations importantes à ce sujet dans la norme européenne harmonisée DIN EN ISO 13849-1.



La possibilité d'interrompre le mouvement dangereux par le biais d'une influence électrique et celle de mettre la machine à l'arrêt en un temps extrêmement court sont une condition essentielle à la sécurité. Ces facteurs ainsi que les temps de réponse des AOPD et du MSI doivent être pris en considération au moment de calculer la distance de sécurité.

Les temps de réponse dépendent de la version de l'AOPD choisi (voir chapitre 6, Données techniques). D'autres paramètres tels que la vitesse d'accès ou la distance de sécurité supplémentaire dépendent de chaque application et de la résolution de l'AOPD utilisé. La norme européenne DIN EN ISO 13855 contient des formules de calcul et des exemples de calculs destinés à différentes configurations.




#### Avertissement!

# Perturbation de la fonction de protection en cas de signaux d'inhibition incorrects pour muting parallèle à 2 capteurs !

Veuillez respecter l'ordre des connexions à la terre ! La connexion à la terre du MSI-m (0 V / Borne 9) doit être câblée entre les connexions à la terre des capteurs d'inhibition M2 et M3. Il convient d'utiliser un bloc d'alimentation commun pour les capteurs d'inhibition et le capteur de sécurité. Les câbles de raccordement des capteurs d'inhibition doivent être posés séparés et protégés.

## 5 Exemples de connexions

L'exemple de connexion suivant décrit une proposition de câblage pour MSI-m(E)/R

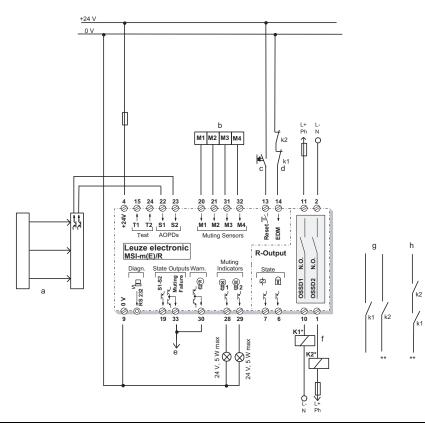

Exemple de connexion MSI-m(E)/R avec un AOPD type 4

AOPD type 4 avec fonction de protection et de muting а M1, M2, M3, M4, capteurs de muting non testables (barrages immatériels b unidirectionnels, par ex.), muting séquentiel organe de commande de libération (blocage du démarrage/redémarrage) С boucle de retour pour le contrôle des contacteurs d conducteur principal possible pour les indications d'avertissement/de défaut е Broche 19 sortie de signalisation "état capteur" Broche 33 sortie de signalisation "défaut séquence de muting" Broche 30 sortie d'avertissemment "témoin lumineux de muting défectueux" Broches 28/29 = Sorties témoins lumineux de muting 1 et 2 Broche 7 sortie de signalisation "état de commutation sortie de sécurité" Broche 6 sortie de signalisation "état verrouillage" sorties de sécurité (OSSD) circuit de validation à deux canaux g circuit de validation à un canal utiliser des suppresseurs de parasites adaptés dans le circuit de validation, utilisez toujours les deux contacts. Utiliser

uniquement des contacteurs avec contacts guidés positivement.

Toutes les entrées de sécurité disponibles doivent être occupées! Voir chapitre 4.3.

# 6 Données techniques et informations relatives à la commande

## 6.1 MSI-m(E)/R

Version, type Module d'interface de sécurité	MSI-m(E)/R
Type selon DIN EN IEC 61496-1	Type 4
SIL selon CEI 61508	SIL 3
Niveau de performance (PL) selon DIN EN ISO 13849-1	PL e
Catégorie selon DIN EN ISO 13849-1	Cat. 4
Probabilité moyenne de défaillance dan- gereuse par heure (PFH <sub>d</sub> ) en fonction du nombre moyen de cycles de commutation du relais par an n <sub>op</sub> *	$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Nombre de cycles jusqu'à ce que 10 % des composants soient tombés en panne, compromettant la sécurité (B10 <sub>d</sub> )	400.000: 100% du courant de commutation max. pour les cas de charge CA1CC13 2.500.000: 60% du courant de commutation max. pour les cas de charge CA1CC13 20.000.000: 60% du courant de commutation max. pour les cas de charge CA1CC13
Durée d'utilisation (T <sub>M</sub> )	20 ans
Capteurs de sécurité raccordables S1et S2	1 AOPD type 4, type 3 ou jusqu'à 2 AOPD type 2 (tous selon DIN EN IEC 61496-1)
Sorties de contrôle T1 et T2, intervalle de contrôle Durée des impulsions de contrôle différée Temps de réponse AOPD type 2 à une demande de contrôle	200 ms à chaque fois 24 ms 2 à 18 ms
Fonctions disponibles	blocage du démarrage/redémarrage contrôle des contacteurs Muting séquentiel Muting parallèle (2,5 s)

Entrée de contrôle blocage interne du démarrage/ redémarrage (Reset)	Contact à fermeture libre de potentiel (bouton	ou commutateur à clé)
Entrée de contrôle Contrôle des contacteurs (EDM)	retour des contacts guidés positivement des	contacteurs (voir schéma de connexion)
Entrées de contrôle Capteurs de muting M1 - M4 (fils de raccordement séparés nécessaires) Connexion des capteurs de muting non testables Connexion des capteurs de muting testables Temps de réponse des capteurs de muting testables à une demande de contrôle	Niveaux de signaux à l'état atténué: état haut, 24 V DC état haut, 24 V DC, plus impulsions de contrô 2 à 18 ms	le de T1 ou T2
Sorties signaux de muting pour lampes 24 V DC/ 5 W max. Témoin lumineux LED 24 V DC, 0,5 W à 5 W	sorties de commutation - pnp fonction de muting ON fonction de muting OFF	état haut, 24 V DC, 200 mA max. état bas
Sortie de signalisation Statut champs de protection S1 à S2	sortie de commutation - pnp tous les champs de protection libres pas tous libres	état haut, 24 V DC, 60 mA max. état bas
Sorties de signalisation MSI Fault, Muting Failure	sorties à transistor push-pull, chacun pas de signalisation de défaut signalisation de défaut	état haut, 24 V DC, 60 mA max. état bas
Sortie d'avertissemment témoin lumineux de muting défectueux	sortie à transistor push-pull, chacun pas d'avertissement avertissement témoin lumineux 1 avertissement témoin lumineux 2	état haut, 24 V DC, 60 mA max. impulsion 1x impulsion 2x
Sorties de sécurité (données techniques voir ci-dessous)	sorties à relais	via /R-Output
Tension d'alimentation	24 V DC, ± 20%, alimentation secteur externe compensation de creux de tension de 20 ms	e (PELV) avec séparation sûre du réseau et

Consommation	200 mA env. sans charge externe
Sécurisation externe (courant d'alimentation)	2.5 A mT
Boîtier Degré de protection	IP 20, intégration dans l'armoire de commande ou dans un boîtier avec un type de protection IP 54 au minimum, montage sur un rail standard de 35 mm
Classe de protection	II
Température ambiante, service	0 + 55 °C
Température ambiante, stockage	-25 + 70 °C
Humidité relative de l'air	93 % max.
Connectique (GS-ET-20: 2014)	bornes à vis codées enfichables Section des conducteurs min., rigide, flexible: 0,14 mm² Section des conducteurs max., rigide, flexible: 2,5 mm² Section des conducteurs AWG/kcmil, min./max.: 26/14 Section des conducteurs UL AWG/kcmil: 30-12
Dimensions	voir schémas

<sup>\*</sup>non = nombre moyen d'actionnements par an, voir C.4.2 et C.4.3 dans DIN EN ISO 13849-1

Calculez le nombre moyen d'actionnements par an selon la formule suivante :

$$n_{op} = (d_{op} \cdot h_{op} \cdot 3600 \text{ s/h}) \div t_{Zyklus}$$

Concernant l'utilisation du composant, partez des hypothèses suivantes :

h<sub>op</sub> = durée moyenne de fonctionnement en heures par jour


dop = durée moyenne de fonctionnement en jours par an t<sub>Zyklus</sub> = durée moyenne entre le début de deux cycles consécutifs du composant (p. ex. commutation d'une valve) en secondes par cycle

#### /R-Output 6.2

Tension de commutation/courant de commutation	2 contacts à fermeture de sécurité 60 V DC, 250 V AC, 5 A max. courant de commutation minimal 20 mA
Sécurisation externe OSSD (EN 60269-1)	4A gG D-fuse

Courants de contact (CEI EN 60947-5-1)	AC15, 3A DC13, 2A	
Temps de réponse OSSD MSI (sans AOPD)	pour AOPD type 4, sortie à transistor pnp pour AOPD type 4, sortie relais pour AOPD type 2 pour interrupteurs de sécurité (électromécanique)	22 ms 64 ms 64 ms 64 ms
Temps de réactivation OSSD	100 ms	
Suppression de parasites OSSD via les bobines des relais suivants	nécessaire	
La sortie de signalisation "Statut sorties de commutation" ne doit pas être utilisée pour le circuit de sécurité!	sortie à transistor pnp état ON des OSSD: état OFF des OSSD:	état haut, 24 V DC, 60 mA max. état bas
Sortie de signalisation "Statut blocage du démarrage/redémarrage"	sortie à transistor pnp verrouillé: déverrouillé:	état haut, 24 V DC, 60 mA max. état bas

#### 6.3 Schéma

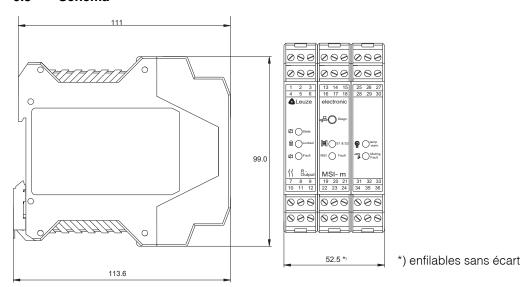

#### 6.4 Informations relatives à la commande

Туре	Numéros de commande
MSI-m/R	549904
MSI-mE/R	549980
Logiciel de diagnostic MSI	549930
Câble de diagnostic 3 m	549953
Câble de diagnostic 5 m	549955
/R bloc sortie (pièce de rechange)	509210

cteur

Der Hersteller

# Leuze electronic

the sensor people

# **EC DECLARATION OF** CONFORMITY

# (ORIGINAL

# **JECLARATION CE DE** CONFORMITE ¥

(ORIGINAL)	
The Manufacturer	Le construc
Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1, PO Box 1111	
73277 Owen, Germany	
declares that the following listed	déclare que les proc
products fulfil the relevant	suivants sont cor
provisions of the mentioned EC	directives CE
Directives and standards.	mentionnées.

ntifi	ď	norm		
ide	es	Ĕ		
nits.	5	پ		
odt.	contormes	Φ		
s pr		CE		
déclare que les produits identifi	sont	O	ŝ.	
anb		S	née	
are.	sulvants	directives	mentionnées.	
ęck	Ě	<u>ĕ</u>	jeu	
Ō	S)	О	≽	

die nachfolgend

dass aufgeführten erklärt,

Produkte

einschlägigen Anforderungen der genannten EG-Richtlinien und

genannten EG-Rich Normen entsprechen.

es es

ription of product:	Description de
rface device to evaluate	Interface de séc
elated signals and to	l'exploitation de sign

ifsà de

res e à

aux

@ ₩

	_
Description of product:	Safety interface device to evaluate safety related signals and to create safety related output switching signals based on two milcro-processors safety component in acc. with 2006/A2I/EC annex IV MSI (Modular Safety Interface) (4s. ssl, (4. Hx), (4n. mx), (4nE. mxE) Serial no. see name plates

Mikroprozessorsteuerung Sicherheitsbauteil nach 2006/42/EG

zweikanaligen

Auswertung sicherheitsrelevanter Signale und Erzeugung sicherheitsgerichteter Abschaltsignale auf Basis einer

Sicherheits-Interface zur Produktbeschreibung:

Coolibrion de ploadir.	Interface de sécurité pour l'exploitation de signaux relati la sécurité et la génération o	signaux de coupure sécuritai sur la base d'une commande microprocesseur à deux cana	Elément de sécurité selon 2006/42/CE annexe IV	MSI (Module d'interface de sécuri (-s, -sx), (-i, -ix), (-m, -mx), (-mE, -rw N° série voir plaques
Interface de sécurité pour l'exploitation de signaux relatil la sécurité et la génération relation la baccurité et la graux de coupure sécuritai sur la base d'une commande microprocesseur à deux cans Ejénent de sécurité selon 2006/42/CE annese IV MSI (Module d'interface de sécurité (s. s.X, l. d. d. d. m. mx), f.mf. m. V. série voir plaques N° série voir plaques	signaux de coupure sécuritai sur la base d'une commande microprocesseur à deux can Elément de sécurité selon 2006/42/CE annexe IV AMSI (Module d'interface de sécurit (s. s.x.), (t. l.d., m.x.), (f. m. m.x.) N° serie voir plaques	Élément de sécurité selon 2006/42/CE annexe IV MSI (Module d'interface de sécurit (-ssx), (-Hix), (-mmx), (-mE,-m. N° série voir plaques	MSi (Module d'interface de secunt (-s, -sx), (-i, -ix), (-m, -mx), (-mE, -m> N° série voir plaques	

2006/42/CE 2004/108/CE	2006/42/EC 2004/108/EC	2006/42/EG 2004/108/EG
Directive(s) CE applic	Applied EC Directive(s):	Angewandte EG-Richtlinie(n):
MSI (Module d'interface de s (-s, -sx), (-i, -ix), (-m, -mx), (-m N° série voir plaque signalétiques	(-s,-sx), (-i,-tx), (-m, -mx), (-m£, -mxE) Serial no. see name plates	Anhang IV MSI (Modulares Sicherheits-Interface) (-s, -sx), (-i-xi), (-m, -mx), (-m£, -mxE) Seriennummer siehe Typschild

(s) CE appliquées:

Angewandte EG-Richtlinie(n):	Applied EC Directive(s):	Direc
2006/42/EG 2004/108/EG	2006/42/EC 2004/108/EC	

Normes appliquées:	2:2013; GS-ET-20 :10/2014
Applied standards:	DIN EN 62061:2013, DIN EN ISO 13849-1:2008; DIN EN ISO 13849-2:2013; GS-ET-20 :10/2014 EN 60204:2007; EN 61496-1:2013
Angewandte Normen:	DIN EN 62061:2013, DIN E

Benannte Stelle /	Notified Body /	Organisme notifié /
Baumusterprüfbescheinigung:	Certificate of Type Examination:	Attestation d'examen CE de type:
nodelletene Arie Arbeitene der Periode and Periode	de Goestalishon	

Unfallversicherung IFA Alte Heerstr. 111 D-53757 St. Augustin Europäisch notifizierte Stelle Nr. 0121

1001187

Authorized for documentation is the stated manufacturer, contact: quality@leuze.de Dokumentationsbevollmächtigter ist der genannte Hersteller, Kontakt: quality@leuze.de

Autorisé pour documentation est le constucteur déclaré, contact: quality@leuze.de

Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1 D-73277 Owen, quality@leuze.de

Ulrich Bafbach, Geschäftsführer / Director / Di

SENSOR

Owen, 24,04.2015

Datum / Date / Date
Leura electronic GmbH + Co. KG. Str. Own | Rogistery Ret Assign FR4.23781

Elegister 6,04208 Fiziersen Motorco | 114891418504,1148191 Story 1911 Inho@en notogenere ... Persönlich haffende Gesellschafterin: I «zeselectroric Geschäftsfürungs-GmbH, Sitz Owen | Registergericht Stutgart, HRB 230550 Geschäftsführer: Uhich Balbach US.IdNr. DE 145912521 | Zollnumn Es gelten ausschließlich unsere akt.